


**Veillez lire attentivement ce
manuel avant utilisation !**

**Manuel
d'utilisation**



Débroussailleuse sur batterie

KS GT-20V

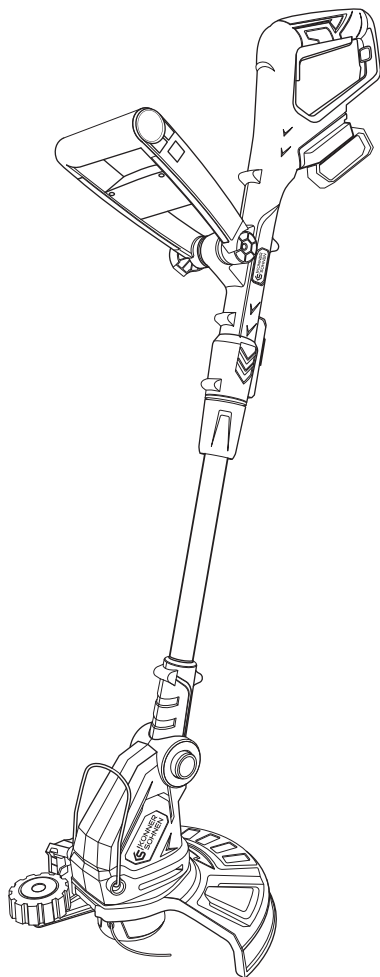



Merci d'avoir choisi les produits **Könnér & Söhnen®**. Ce manuel contient une brève description des consignes de sécurité, de l'installation et de l'utilisation. Plus d'informations sont disponibles sur le site web de l'importateur officiel dans la section d'assistance: konner-sohnen.com/pages/instructions

Vous pouvez également accéder à la section d'assistance et télécharger le manuel en scannant le code QR ou sur le site web de l'importateur officiel de **Könnér & Söhnen®** à l'adresse suivante: www.konner-sohnen.fr



Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation!

Le fabricant des produits **Könnér & Söhnen®** se réserve le droit d'apporter des modifications qui peuvent ne pas être reflétées dans ce manuel, à savoir:

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, la configuration et la construction du produit.
- Les images et les dessins dans ce manuel sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent différer des composants réels et des inscriptions sur les produits.

Les informations de contact que vous pouvez utiliser en cas de problème se trouvent à la fin de ce manuel. Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisateur sont à jour au moment de la publication. La liste actuelle des centres de service peut être trouvée sur le site web de l'importateur officiel à l'adresse suivante: www.konner-sohnen.fr



Le non-respect des recommandations marquées par ce signe peut entraîner des blessures graves ou la mort de l'opérateur ou de tiers.



Informations utiles lors de l'utilisation de la machine.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1

ZONE DE TRAVAIL

- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. L'encombrement ou l'obscurité dans la zone de travail peuvent entraîner des accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles pouvant enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Maintenez les enfants ou les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail lorsque vous utilisez des outils électriques. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Ne stockez pas et n'utilisez pas les outils électriques dans des conditions humides (pluie, neige). L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Utilisez un équipement de protection. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de sécurité tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive réduisent les risques de blessures.
- Ne vous penchez pas excessivement. Gardez toujours une position stable et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique en cas de situations imprévues.

- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, maintenez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- Rangez les outils électriques hors d'utilisation hors de portée des enfants.
- Maintenez l'outil électrique en bon état de fonctionnement.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES DÉBROUSSAILLEUSES

2

- Évitez tout démarrage involontaire. Ne transportez pas un appareil avec batterie installée en gardant le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt lors de l'installation de la batterie.
- En cas de problème avec le coupe-bordure ou s'il ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement le moteur électrique.
- Éteignez l'appareil et retirez la batterie pendant les pauses et lorsque l'équipement est laissé sans surveillance, puis placez-le dans un endroit sûr afin d'éviter tout danger pour autrui ou tout dommage à l'équipement.
- N'exercez pas une force excessive sur l'outil. Le travail sera effectué plus efficacement et en toute sécurité à la vitesse recommandée de l'outil.
- Ne travaillez pas hors de portée. Gardez toujours une position stable et un bon équilibre.

VÉRIFICATION AVANT LE DÉMARRAGE

- Retirez toujours la batterie afin d'éviter tout démarrage accidentel de la machine. Débranchez toujours la batterie avant toute opération de maintenance sur la machine.
- Avant d'utiliser la machine et après tout impact, vérifiez l'absence de signes d'usure ou de dommages et effectuez les réparations nécessaires.
- Inspectez la zone de travail. Retirez tous les objets libres, tels que pierres, morceaux de verre, clous, fils métalliques, cordes, etc., susceptibles d'être projetés ou de s'enrouler autour de l'outil de coupe ou de son protecteur.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- L'outil de coupe ne s'arrête pas immédiatement après l'arrêt de la machine.
- La machine est conçue uniquement pour être utilisée comme débroussailleuse/coupe-herbe. N'utilisez pas la débroussailleuse/coupe-herbe à d'autres fins que celles prévues.
- Rangez l'outil dans un endroit verrouillé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Gardez les mains et les pieds éloignés de la zone de coupe en permanence, en particulier lors de la mise en marche du moteur.


UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veillez toujours à ce que les ouvertures de ventilation restent exemptes de débris.
- Tous les capots, protections et poignées doivent être installés avant le démarrage.
- Utilisez uniquement la machine à la lumière du jour ou dans d'autres conditions bien éclairées.
- N'utilisez jamais la machine par mauvais temps, tel que brouillard, pluie, humidité ou conditions mouillées, vents forts, froid extrême, risque de foudre, etc. Une chaleur excessive peut provoquer une surchauffe de la machine.

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une bonne interprétation de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit de manière plus efficace et plus sûre.

	<p>Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.</p>
	<p>Portez un équipement de protection individuelle. Portez au minimum des lunettes de protection ou, de préférence, une protection faciale, une protection auditive, un casque de sécurité, des vêtements de travail anti-coupure et des bottes de sécurité anti-coupure avec semelles antidérapantes.</p>
	<p>Attention aux objets qui tombent. Tenez les personnes non autorisées éloignées de la zone de travail.</p>
	<p>Maintenez l'équipement éloigné des personnes se trouvant à proximité. Tenez les personnes non autorisées éloignées de la zone de travail.</p>
	<p>N'utilisez pas la machine sous la pluie et ne la laissez pas à l'extérieur lorsqu'il pleut.</p>
	<p>Niveau de puissance acoustique garanti.</p>
	<p>Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires.</p>

1. Roue
2. Arceau limiteur (2 positions)
3. Carter moteur avec réglage d'angle (5 positions)
4. Poignée rotative avec clip de déverrouillage rapide
5. Poignée antidérapante en caoutchouc avec bouton de déverrouillage de l'interrupteur
6. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
7. Batterie lithium (la batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans l'emballage)
8. Collier de réglage de hauteur
9. Tube télescopique
10. Support de réglage d'angle pour le tube
11. Protecteur
12. Bobine
13. Vis cruciforme
14. Loquet (capuchon de bobine)
15. Boucle de sortie du fil
16. Ressort
17. Fente (bobine)
18. Bouton de verrouillage (bobine)
19. Coupe-fil
20. Support de lame
21. Insert de coupe
22. Vis, lame en nylon
23. Axe, lame en nylon

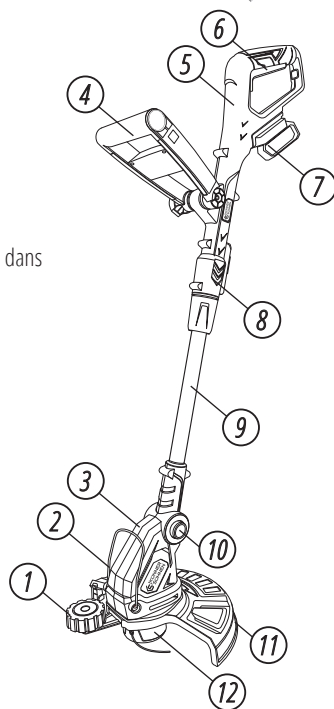





IMPORTANT !



Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou des améliorations à la conception, à l'ensemble des composants et aux caractéristiques techniques sans préavis et sans obligation. Les illustrations de ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre aux paramètres du produit d'origine.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Coupe-bordure sans fil
- 2× bobines de fil (1 déjà montée)
- Boîte de rangement pour lames
- Protecteur
- Rouleau de guidage
- Poignée auxiliaire
- 4 vis cruciformes

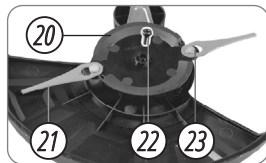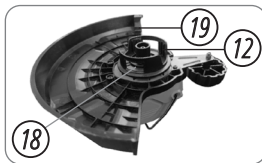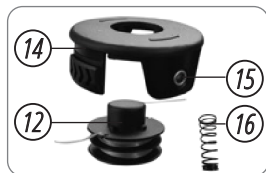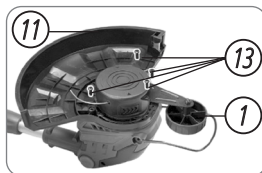

WARNING!



Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique ! Risque d'étouffement !

SPÉCIFICATIONS

5

Modèle	KS GT-20V
Tension nominale	DC 20V
Capacité possible de la batterie	2,0 – 4,0 Ah
Batterie et chargeur	non inclus
Largeur de coupe max. (bobine)	250 mm
Largeur de coupe max. (disque de coupe)	220 mm
Longueur du fil	4 m
Diamètre du fil	1,6 mm
Vitesse de rotation de la bobine à vide	8500 tr/min
Classe de protection	III
Catégorie de protection	IPX0
Dimensions hors tout (L×l×H)	950×200×250 mm
Poids net	1,95 kg

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6




ATTENTION – DANGER !



Retirez la batterie rechargeable de l'appareil avant l'assemblage. Insérez la batterie rechargeable uniquement lorsque l'appareil est entièrement assemblé. Risque de blessure !


MONTAGE DU PROTECTEUR :

1. Placez le protecteur (11) sur la tête du coupe-bordure (3) et fixez-le à l'aide des deux vis cruciformes (13).
2. Placez le rouleau de guidage (1) sur le protecteur (11) et fixez-le à l'aide des deux vis cruciformes (13).

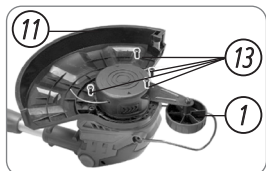

MONTAGE DE L'UNITÉ DE COUPE :


3. Glissez le support de lame (20) sur l'axe. Il n'existe qu'une seule position de montage. Vissez le support de lame (20) sur l'axe. Attention : la vis possède un filetage à gauche et doit être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le serrage et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrage. Veuillez vous assurer que les vis (22) sont correctement serrées. Placez l'insert de coupe (21) sur la goupille (23) et tirez jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répétez l'opération avec les deux lames en plastique (21).

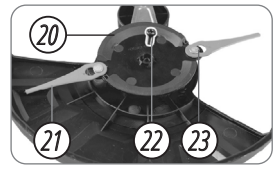**IMPORTANT !**

Les inserts de coupe de rechange sont rangés dans le boîtier situé sur la poignée auxiliaire (4).

MONTAGE DE L'UNITÉ DE COUPE :

4. Dévissez et retirez la vis précédemment installée de la poignée auxiliaire (4).
5. Écartez les extrémités de la poignée auxiliaire (4) afin d'élargir la poignée et faites-la glisser sur le support de poignée. Le support de l'insert de coupe doit être orienté vers le haut. La boîte de rangement pour les lames en plastique doit être orientée vers le haut.
6. Revissez la vis dans la poignée auxiliaire (4).

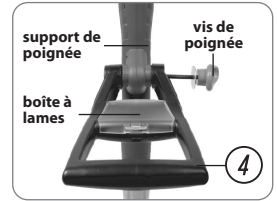

INSTALLATION ET RETRAIT DU BLOC-BATTERIE DE L'APPAREIL

7**AVERTISSEMENT !**

Assurez-vous que le bouton de verrouillage n'est pas activé afin d'éviter toute mise en marche de l'interrupteur avant le retrait ou l'installation de la batterie.

POUR INSTALLER LE BLOC-BATTERIE

Insérez la batterie dans l'appareil jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que le bloc-batterie est entièrement inséré et correctement verrouillé en position.

POUR RETIRER LE BLOC-BATTERIE

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez le bloc-batterie de l'appareil.

**AVERTISSEMENT !**

Avant l'assemblage, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie a été retirée. Outils nécessaires pour l'assemblage (non fournis).

- Tournevis

FONCTIONNEMENT

8**ATTENTION – DANGER !**

Risque de blessure ! N'utilisez pas l'appareil sans le protecteur. Pour utiliser l'appareil, portez des vêtements appropriés ainsi qu'une protection oculaire et auditive. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil fonctionne correctement. Ne bloquez pas l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT ni le verrouillage de l'interrupteur. Ils doivent arrêter le moteur de manière fiable lorsque vous relâchez l'interrupteur. N'utilisez pas l'appareil si l'un des interrupteurs est endommagé.



IMPORTANT !



Veillez respecter les réglementations locales relatives à la protection contre le bruit.

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT



AVERTISSEMENT !



Gardez une position stable et tenez fermement l'appareil avec les deux mains, à une certaine distance de votre corps. Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez qu'il ne touchera aucun objet.

1. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez avec le pouce sur le verrouillage de l'interrupteur, puis appuyez sur l'interrupteur (6). Relâchez le verrouillage de l'interrupteur.
2. Pour éteindre l'appareil, relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (6). Le mode de fonctionnement continu n'est pas disponible.



ATTENTION – DANGER !



Après l'arrêt de l'appareil, l'ensemble de coupe continuera à tourner pendant un certain temps. Laissez l'ensemble de coupe s'arrêter complètement. Gardez les mains et les pieds à distance. Risque de blessure !



AVERTISSEMENT !



Retirez régulièrement les résidus d'herbe de la bobine afin de ne pas compromettre la qualité de coupe.

RÉGLAGES DU COUPE-BORDURE

Pour régler la poignée auxiliaire (Fig. 1) :

La poignée auxiliaire peut être réglée dans différentes positions.

1. Desserrez la vis de la poignée et déplacez la poignée auxiliaire (4) dans la position souhaitée. Resserrez la vis de la poignée. Les crans de verrouillage intégrés au support empêchent tout changement involontaire de position de la poignée.

Pour régler la hauteur (Fig. 2) :

Le manche télescopique permet d'adapter l'appareil à votre taille.

2. Desserrez la bague fileté. Réglez le manche télescopique (9) à la longueur appropriée puis resserrez la bague fileté.

Pour régler l'angle de coupe (Fig. 3) :

Le changement de l'angle de coupe permet de tailler l'herbe dans des endroits difficiles d'accès, par exemple sous des bancs ou des rebords de murs.

3. Appuyez sur la bague de basculement Flip-to-edge (10) située sur le carter moteur et inclinez le manche télescopique (9). Il existe 6 angles d'inclinaison pré-réglés (voir « Instructions de travail »).

Fonction coupe-herbe :

Position de l'angle de coupe 1 - 6 (position de rotation 0°)

Fonction coupe-bordure :

Position de l'angle de coupe 6 (position de rotation 90° ou 180°)

Pour régler le manche (Fig. 4) :

Le manche peut être tourné à 90° et 180° (voir « Instructions de travail »).

4. Appuyez sur le loquet pour déverrouiller puis tournez la section du manche de 0° à 180° jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position souhaitée.



ATTENTION – DANGER !



Laissez le manche en position 0° lorsque vous utilisez l'appareil comme coupe-herbe dans les positions d'angle de coupe 1 à 6. Le protecteur ne doit pas être orienté à l'opposé de l'utilisateur. Risque de blessure !

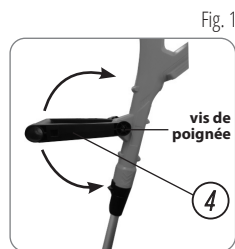
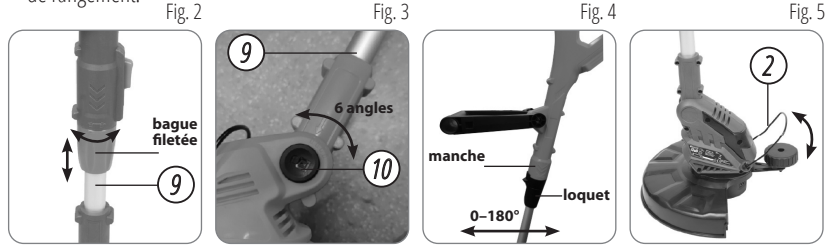


Fig. 1

Pour régler l'arceau limiteur étendu (Fig. 5) :

L'arceau limiteur étendu maintient l'ensemble de coupe éloigné des plantes et des troncs qui ne doivent pas être coupés.

5. Rabattez le support de distance (2). Si le support de distance n'est pas nécessaire, repliez-le en position de rangement.

**Extension du fil de coupe (Fig. 6) :**


Votre appareil est équipé d'un mécanisme d'avance automatique à double fil. Pour cela, vous devez mettre le coupe-bordure en marche et appuyer brièvement la tête contre le sol, après quoi le fil se déploiera automatiquement. La longueur du fil est ajustée automatiquement pendant le fonctionnement, et les extrémités sont coupées par la lame située sur le protecteur.

**IMPORTANT !**

Vérifiez régulièrement l'état du fil en nylon et assurez-vous que le fil de coupe conserve la longueur spécifiée par le coupe-fil.


- Si aucune extrémité du fil n'est visible : remplacez la bobine (12) (voir « Maintenance »).
- Réglage manuel de la longueur du fil : retirez la batterie de l'appareil ! Tirez légèrement sur les extrémités du fil et appuyez plusieurs fois sur le bouton de verrouillage (18) si nécessaire jusqu'à ce que les extrémités du fil dépassent le coupe-fil (19).

Fig. 6

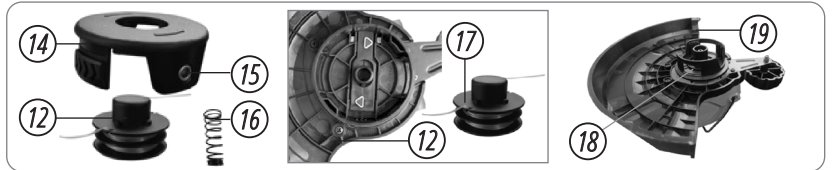**UTILISATION DU COUPE-BORDURE****9****ATTENTION - DANGER !****Danger de blessure !**

- Ne coupez pas d'herbe humide ou mouillée.
- Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que la bobine ne touche aucune pierre, gravier ou autre objet étranger.
- Mettez le coupe-bordure en marche avant de vous approcher de l'herbe à couper.
- Ne surchargez pas le coupe-bordure pendant le fonctionnement.
- Évitez tout contact avec des obstacles (pierres, murs, clôtures, etc.). Le fil en nylon de la bobine s'userait rapidement.
- Évitez d'utiliser l'appareil par mauvais temps, surtout en cas de risque de foudre !

Fig. 7


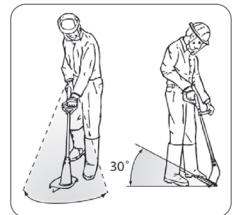
**COUPE DE L'HERBE (FIG. 7)**

Coupez l'herbe en balançant le coupe-bordure latéralement de droite à gauche. Coupez lentement tout en inclinant le coupe-bordure vers l'avant d'environ 30°. Coupez l'herbe haute par niveaux successifs de haut en bas.

FINITION DES BORDURES DE PELOUSE**Configuration pour la finition des bordures :**

Pour couper les bordures de pelouse, déplacez lentement l'appareil le long des bordures.

- Manche : 90° ou 180° (voir fig. 8)
- Position de l'angle de coupe 6 (voir fig. 9)
- Arceau limiteur en position de rangement.

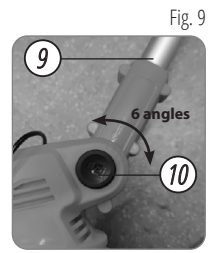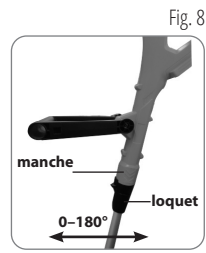**MAINTENANCE****10**

- Avant chaque utilisation, vérifiez l'appareil afin de détecter tout défaut apparent tel que des pièces desserrées, usées ou endommagées. Assurez-vous que les vis du dispositif de coupe sont correctement serrés.
- Vérifiez les capots et les dispositifs de sécurité afin de détecter tout dommage et assurez-vous qu'ils sont correctement installés. Remplacez-les si nécessaire.

REPLACEMENT DE L'INSERT DE COUPE

1. Faites glisser l'insert de coupe (21) vers l'intérieur et poussez-le hors de l'axe (22).
2. Placez le nouvel insert de coupe (21) sur l'axe (22) et tirez l'insert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure causé par des pièces dangereuses en mouvement !**

Contactez notre centre de service pour toute réparation ou opération d'entretien non décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement des pièces d'origine OEM. Risque de blessure !

Éteignez l'appareil et, avant toute opération d'entretien, retirez la batterie.

Les opérations de nettoyage et d'entretien suivantes doivent être effectuées régulièrement. Cela garantira une durée de vie longue et fiable.

NETTOYAGE**ATTENTION – DANGER !****Ne pulvérisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau. Risque de choc électrique !**

- Maintenez propres les fentes de ventilation, le carter moteur et les poignées de l'appareil. Utilisez un chiffon humide ou une brosse. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants, car ils pourraient endommager irréversiblement l'appareil.
- Après chaque session de coupe, retirez l'herbe et la terre du protecteur et de l'ensemble de coupe.
- Pour nettoyer soigneusement l'ensemble de coupe, retirez l'insert de coupe (21) (voir « Remplacement de l'insert de coupe ») et utilisez un couteau tranchant pour nettoyer l'axe (23).

REPLACEMENT DE LA BOBINE (FIG. 6)**REMARQUE****Le sens de rotation de la bobine est indiqué sur le capuchon de la bobine (voir fig. 6) directement sur la bobine.**

1. Retirez la batterie (7) de l'appareil.
2. Ouvrez le capuchon de la bobine en appuyant simultanément sur les deux loquets du capuchon.
3. Retirez le capuchon de la bobine et sortez la bobine de fil (14).
4. Faites sortir les extrémités du fil de la nouvelle bobine hors des fentes de la bobine (17).
5. Insérez la nouvelle bobine dans le capuchon de la bobine. Le côté de la bobine où le sens de rotation est indiqué par des flèches doit rester visible après l'insertion.
6. Passez les deux extrémités du fil à travers les boucles de sortie opposées (15).
7. Remettez le capuchon de la bobine en place. Assurez-vous que les loquets (14) sont correctement positionnés sur le capuchon de la bobine. Ils doivent s'enclencher de manière audible.

- Tirez sur les extrémités du fil et appuyez plusieurs fois sur le bouton de verrouillage (18) jusqu'à ce que les extrémités du fil dépassent d'environ 1 cm le coupe-fil (19).



REMARQUE



Vérifiez le coupe-fil (19). N'utilisez jamais l'appareil sans coupe-fil ou avec un coupe-fil défectueux. Si le coupe-fil est endommagé, veuillez contacter l'un de nos centres de service après-vente.

ENROULEMENT DU FIL DE RECHANGE

- Passez l'extrémité du fil de rechange à travers l'ouverture de la bobine (12).
- Enroulez le fil dans le sens d'enroulement indiqué sur la bobine (12). Suivez les flèches situées sur la partie supérieure de la bobine (12).

STOCKAGE

- Rangez le coupe-bordure dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Ne posez pas le coupe-bordure sur son protecteur. Suspendez-le par sa poignée supérieure de manière à ce que le protecteur n'entre pas en contact avec d'autres objets. Cela pourrait déformer le protecteur et modifier ses dimensions ainsi que ses propriétés de sécurité.

ÉLIMINATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Retirez la batterie de l'appareil et déposez l'appareil, la batterie, les accessoires et l'emballage dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Les machines ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers.

- Déposez l'appareil dans un centre de recyclage. Les plastiques et les métaux de l'appareil peuvent être triés et recyclés de manière appropriée. Contactez notre centre de service pour plus de détails.
- Les appareils défectueux qui nous sont retournés seront éliminés gratuitement.
- Jetez l'herbe coupée dans le compost. Ne la jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Problème	Cause possible	Action corrective
L'appareil ne démarre pas	Batterie (7) déchargée	Rechargez la batterie (consultez les instructions d'utilisation séparées de la batterie rechargeable et du chargeur)
	La batterie (7) n'est pas installée	Installez la batterie (consultez les instructions d'utilisation séparées de la batterie rechargeable et du chargeur)
	Interrupteur MARCHE/ARRÊT (6) défectueux	Envoyez l'appareil au centre de service pour réparation
	Moteur défectueux	
Fonctionnement intermittent	Contact interne desserré	Envoyez l'appareil au centre de service pour réparation
	Interrupteur MARCHE/ARRÊT (6) défectueux	
Vibrations importantes / bruit fort	Ensemble de coupe sale	Nettoyez l'ensemble de coupe (voir « Maintenance »)
	Moteur défectueux	Envoyez l'appareil au centre de service pour réparation
Mauvaise coupe	La bobine de fil ne contient pas assez de fil de coupe	Si nécessaire, rallongez le fil de coupe (voir chapitre « Instructions de montage ») Remplacez la bobine (voir « Maintenance »)
	L'un des fils de coupe ou les deux ne sortent pas de la bobine (12).	Retirez la bobine et faites passer le fil de coupe à travers les ouvertures vers l'extérieur, puis réinstallez la bobine.
	Ensemble de coupe sale	Nettoyez l'ensemble de coupe (voir « Maintenance »)
	Batterie (7) insuffisamment chargée	Rechargez la batterie (consultez les instructions d'utilisation séparées de la batterie rechargeable et du chargeur)

CONDITIONS DE GARANTIE

12

- **La garantie pour tous les produits**, à l'exception des conditions supplémentaires de garantie décrites ci-dessous, est de **2 ans** à partir de la date d'achat de l'appareil, à l'exclusion des batteries utilisées dans les compresseurs automobiles, les aspirateurs, les démarreurs et les chargeurs. La garantie pour les batteries de ces appareils est de 1 an
- **La garantie des batteries lithium-ion est de 2 ans**, à condition que le produit soit enregistré sur le site de l'importateur officiel <https://konner-sohnen.fr/pages/warranty-registration/> dans les 30 jours suivant l'achat. Sans enregistrement, la garantie est de 1 an.
- La garantie des moteurs sans balais est de 5 ans, à condition que le produit soit enregistré sur le site de l'importateur officiel <https://konner-sohnen.fr/pages/warranty-registration/> dans les 30 jours suivant l'achat. Sans enregistrement, la garantie est de 2 ans.



ENREGISTREMENT DE
LA GARANTIE

La garantie commence à la date d'achat au détail par l'utilisateur final.

Assurez-vous de conserver votre reçu pendant toute la période de garantie. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.



Déclaration de conformité CE

Nr. 218

Les produits suivants ont été testés par nos soins conformément aux normes indiquées et déclarés conformes à la Directive Machines 2006/42/CE de la Communauté européenne, à la Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/CE et à la Directive relative aux émissions sonores 2000/14/CE.

Fabricant: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresse: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Allemagne
Produit: Débroussailleuse sur batterie « Könnner & Söhnen »
Type / Modèle: KS GT-20V

La déclaration est basée sur une évaluation unique des produits mentionnés ci-dessus. Elle n'implique pas une évaluation de l'ensemble de la production et n'autorise pas l'utilisation du logo du laboratoire d'essai. Le fabricant doit garantir que tous les produits fabriqués en série sont conformes à l'échantillon de produit détaillé dans ce rapport. Le demandeur doit conserver le rapport technique complet à la disposition des autorités compétentes.

Directives CE appliquées : 2006/42/CE Directive Machines
2014/30/CE Directive relative à la compatibilité électromagnétique
2000/14/CE Directive relative aux émissions sonores

Normes appliquées : EN ISO 3744: 1995
ISO 11094: 1991
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 62233:2008

2000/14/CE_2005/88/CE Annexe VI

Pour le modèle KS GT-20V Niveau de puissance acoustique mesuré Lwa = 90 dB (A),
niveau de puissance acoustique garanti Lwa = 96 dB (A)



Date d'émission: 2025-01-08

Lieu d'émission: Düsseldorf

Directeur: Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Nous, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, déclarons par la présente que le produit spécifié ci-dessus est conforme aux Directives du Parlement européen et du Conseil suivantes : Directive Machines 2006/42/CE du 17 mai 2006, Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/CE du 26 février 2014, Directive relative aux émissions sonores 2000/14/CE du 8 mai 2000. Le marquage CE ci-dessus peut être utilisé sous la responsabilité du fabricant après établissement d'une déclaration CE de conformité et respect de toutes les directives CE applicables.

CONTACTS

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de

www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqu e sous licence et contr ole de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D usseldorf, Allemagne.

Importateur et repr esentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Pologne. Assembl e en RPC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.fr

Espafia:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D usseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa a de DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Polonia.

Ensamblado en la Rep blica Popular China.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol a DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 D usseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:

DIMAX International Poland Sp.z o. o. ul. Południowa 8,
05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:

ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47,
02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua